

Produktinformation

Modell OD1037 - LETTINO

Allgemeine Informationen entnehmen Sie bitte der Info zu Outdoormöbeln!



ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG KANN WAHLWEISE ERFOLGEN:

OUTDOORSTOFF: FÜHRUNGSNAHT ALS KALTNAHT ODER BIESE.

UNTERGESTELL: EDELSTAHL, VIERKANTROHR

HOLZVARIANTE, ZWISCHENTISCH:


GEÖLTES HOLZ: LÄRCHE



PRAKTISCHER ZWISCHENTISCH
ZUM EINHÄNGEN
MASSIVHOLZ LÄRCHE GEÖLT



RÜCKEN KOMPLETT
ABKLAPPBAR

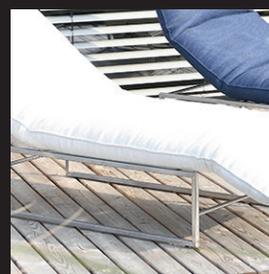

UNTERGESTELL, EDELSTAHL
VIERKANTROHR

bullfrog
OUTDOOR



DIE LIEGE LETTINO VEREINT BESTEN KOMFORT MIT HOCHWERTIGER VERARBEITUNG. DURCH DIE VIELEN EINSTELLMÖGLICHKEITEN FINDET JEDER SEINE INDIVIDUELLE LIEBLINGSPOSITION. BEI ZWEI LIEGEN HAT MAN DIE MÖGLICHKEIT, EINEN PRAKTISCHEN ZWISCHENTISCH EINZUHÄNGEN. DAS MODERNE DESIGN DIESES AUSSERGEWÖHNLICHEN OUTDOORMÖBELS MACHT ES ZU EINEM HINGUCKER AUF JEDER TERRASSE.

NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN:



OUTDOORSTOFF:
KALTNAHT / EINFACHE NAHT



OUTDOORSTOFF:
BIESE


HOLZVARIANTE:



LÄRCHE, GEÖLT

Qualität im Detail!


- 1 - Edelstahlgestell aus Vierkantrrohr
- 2 - Stahlrahmen, Korrosionsschutz
- 3 - Kopfteil-Innengestell, wasserfeste Siebdruckplatte
- 4 - Wellenfedern aus Stahl, Korrosionsschutz
- 5 - Schutzabdeckung aus Polyvlies
- 6 - Funktionsbeschläge, Korrosionsschutz
- 7 - Gummigurte
- 8 - Polyschaum
- 9 - Outdoor-Inlettmatte
- 10 - Polyesterwatte
- 11 - Gittergewebe (Belüftung)
- 12 - Outdoor Bezugsstoff

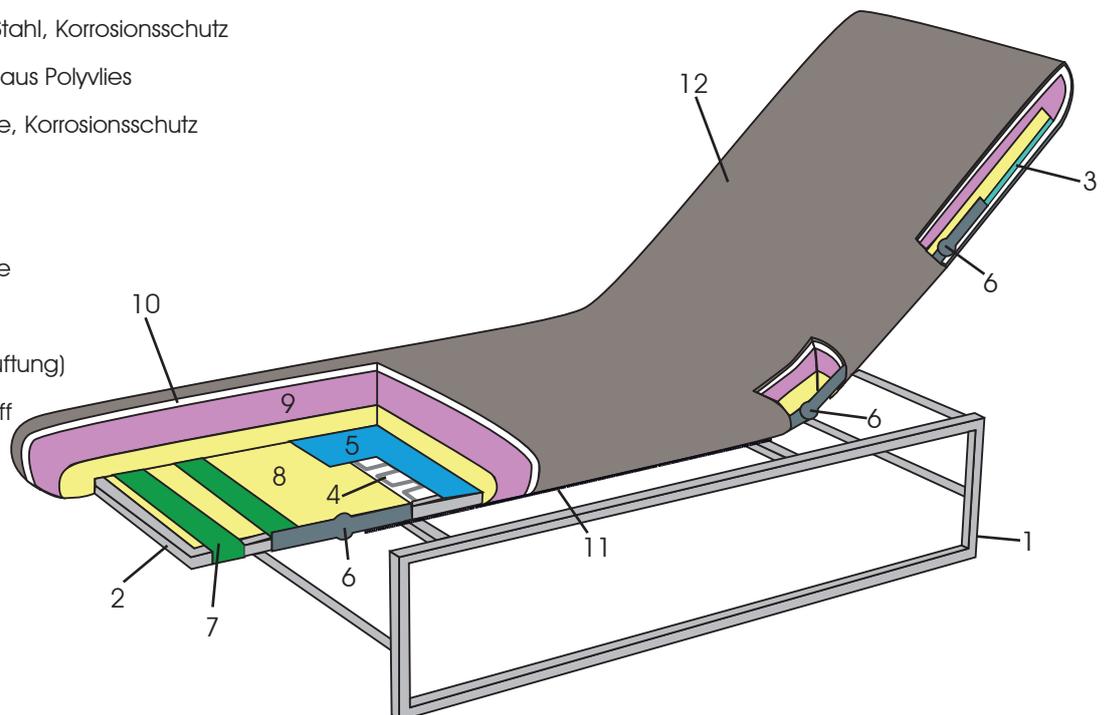

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte		
	Kaltnaht	Biese
Outdoorstoff	x	x

Outdoor-Holzvarianten:	
Geölte Hölzer	
Thermoesche	Lärche
Aufpreis	
	x

02.09.2019

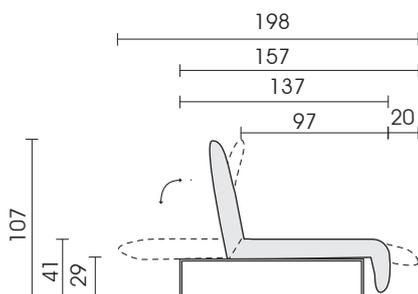


Untergestell: Edelstahl Vierkantrrohr


Seitenansicht

☐ = Label

Liege

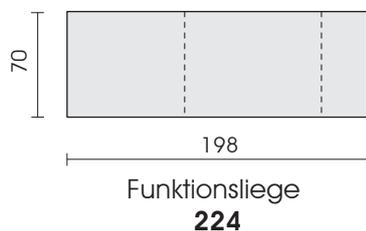

Tisch

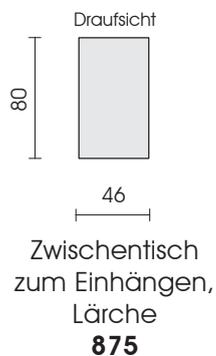

Schutzhülle (Wasserfest):

Schutzhülle zu Typ 224: SH224

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

Gebrauch der Fußklappe und des Funktionsrückens




1. Verstellen der Fußklappe (1):

Fußklappe an der Unterseite greifen, dann nach oben ziehen (auf sich zu) und bis in die gewünschte Position einrasten.


Abklappen in die Nullstellung:

Zuerst die Fußklappe ganz nach oben ziehen (auf sich zu) und danach zurück in die senkrechte Position bringen.

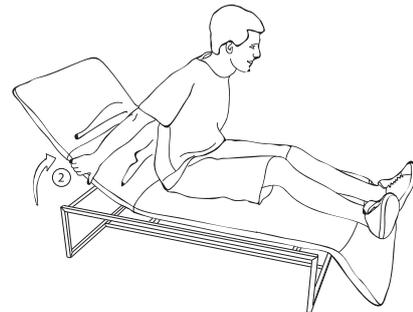

2. Verstellen der Rückenschräge (2):

Rücken auf Hüfthöhe festhalten und ganz nach vorne ziehen (auf sich zu). Dann nach hinten bis zur Nullstellung abklappen und anschließend nach vorne in die gewünschten Position einrasten.

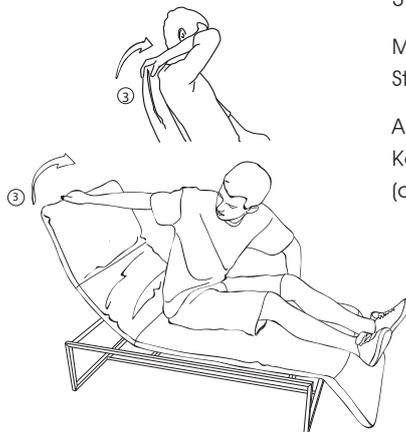





3. Verstellen im Kopfbereich (3):

Mit einer Hand das Kopfteil greifen und in die gewünschte Stellung nach vorne ziehen (auf sich zu).



Abklappen in die Nullstellung:

Kopfteil oben festhalten und ganz nach vorne ziehen (auf sich zu) und nach hinten in die Nullstellung abklappen.

Einlegen von Tisch 875:

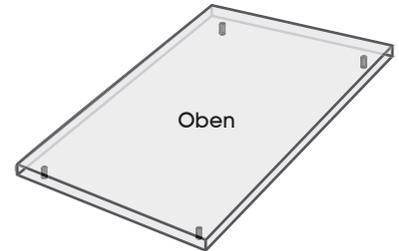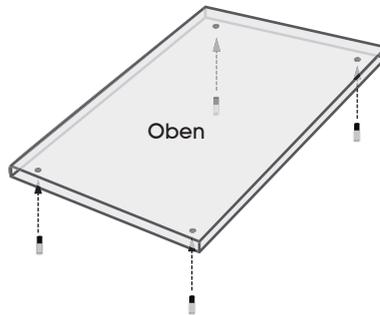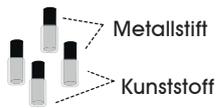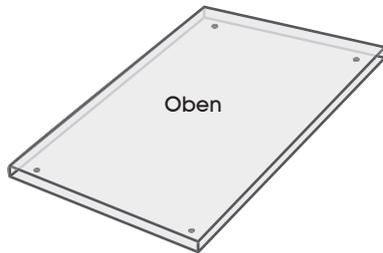

1. Stecken Sie die 4 Metallstifte von unten in die Tischplatte ein.

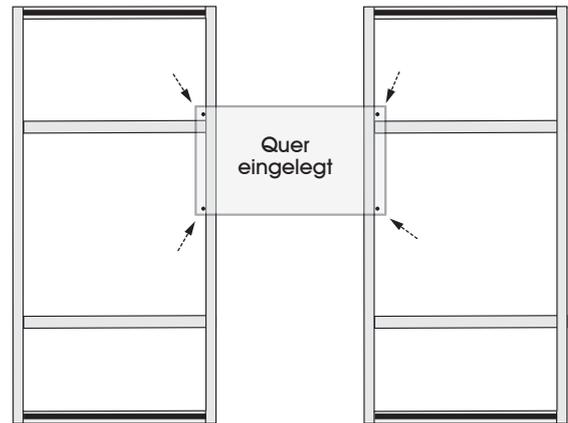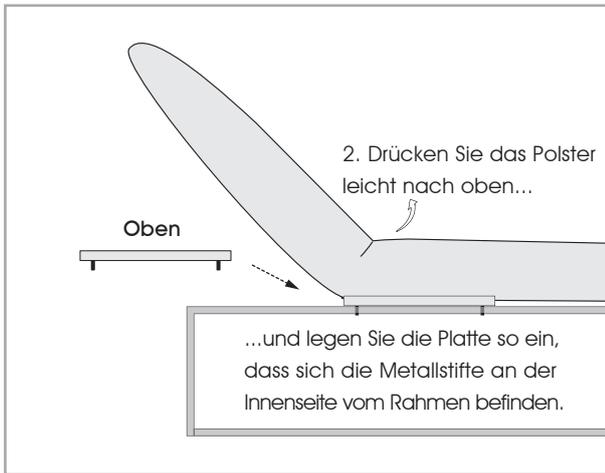

Die Platte liegt **auf** dem Rahmen auf, die 4 Stifte befinden sich **innerhalb** des Rahmens.

